取扱説明書/Operating Instructions/ Mode d'emploi/Manual de instrucciones

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られると ころに必ず保管してください

HVL-F5DF on © 2002 Printed in Japan

日本語

主な特長 ビデオカメラに取り付けて使う、フラッシュとライト

- の機能を兼ね備えた、1台2役のビデオフラッシュライ ライト部は、電源モードスイッチに連動して電源の
- ON / OFFができます。
- フラッシュ部は、フォトモード機能付きビデオカメラ のフォトモード撮影に対応しています。
- また、被写体との距離に合わせて光量を調節すること で、撮影した映像が白く飛んでしまうのを防ぎます。

主な仕様

ランプ部 ランプ電圧

DC 6 V 最大光度 約200cd 照射方向 水平 昭射角度 20度

ランプ点灯時連続照射時間(フラッシュ不使用時) バッテリー 使用時

NP-FF50 約40分 NP-FF70 約90分

(上記はそれぞれのバッテリーが充分に充電されている 場合の、おおよその時間を示しています。) 撮影距離 1m:約200ルクス 2m:約50ルクス

3m:約20ルクス 色温度平均 ランプ寿命 約100時間

フラッシュ部

約1.500回 フラッシュ寿命 ガイドNO. 14相当 (メモリーフォト時) 色温度 5 500K

その他 消費電力

5.5 W 約45×77×64 mm (幅/高さ/奥行き) シューアダプター (1個) 付属品 取扱説明書

保証書(1部) 交換用ハロゲンランプ、XB-5DX 別売りアクセサリー

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください。


⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。し かし、まちがった使いかたをすると、火災や感電などに より人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐた めに次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る 故障したら使わずに、お買い上げ店またはテクニカル

インフォメーションセンターに修理を依頼する 万一、異常が起きたら

変な音やにおい、煙が出た場合は

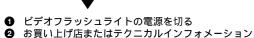

センターに修理を依頼する 警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の 内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感雷などによ

り死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 |<u>/ </u>注意|

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故 によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりするこ



間違いにご注

意ください。

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問の ご相談、および修理受付の窓口です。 製品の品質には万全を期しておりますが、 F-不具合が生じた場合は、「テクニカル インフォメーションヤンター」までご連絡


ただきます。また修理が必要な場合は、お 客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうか がいますので、まずお電話ください。 0564-62-4979


月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、 祝日を除く)


お電話される際に、本機の型名(HVL-F5DF)をお知らせください。 より迅速な対応が可能になります。


ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35


http://www.sony.net/ Printed on recycled paper

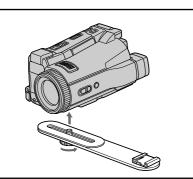

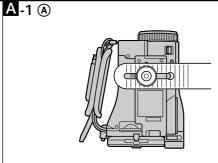

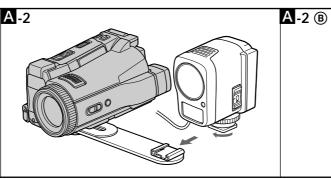

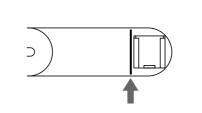

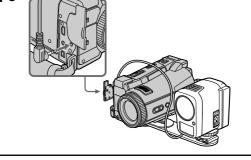







「記の注意事項を守らないと、火災・感電 こより**死亡ゃ大けが**の原因となります。

点灯したまま放置しない

放置したまわりの状況によっては火災の原因と なることがあります。使用しないときは必ずビ デオカメラの電源スイッチおよびビデオフラッ シュライトのPOWERスイッチを「OFF」にし

ビデオカメラに取り付けたままケースに収 納しない

万一誤ってビデオカメラの電源スイッチまたは ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチが 「ON」になると、発煙、発火の原因となること があります。

点灯中と消灯直後のランプにさわらない ランプ及びその周辺は非常に高温になるのでや けどの恐れがあります。ランプの交換や収納は 充分に冷えてから行ってください。

指定以外のランプは使用しない 火災の原因となります。

放熱孔をふさがない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となり 紙や布などの燃えやすいものを近付けない

火災の原因となります。 湿気やほこりの多い場所では使わない


感電や火災の原因となることがあります。 アルコールやベンジンなど揮発性、引火性 の高い薬品を近付けたりライトの近くに置

いたりしない 発火、発煙の恐れがあります。


分解しない

内部には電圧の高い部分があり、分解したりす ると感電の原因となります。 内部の点検などはお買い上げ店またはテクニカ ルインフォメーションセンターにご相談くださ

内部に液体をこぼしたり、燃えやすいもの や金属類を落とさない そのまま使用すると、火災や事故、故障の原因

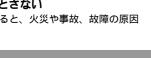

↑ 注意 下記の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の家財に損害を与えた りすることがあります。

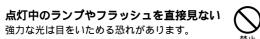

取り扱い上のご注意

- 点灯中のライトにショックを与えないでください。ラ ンプが切れたり寿命が短くなったりすることがありま
- ビデオフラッシュライトを持って、ビデオカメラを持 ち上げないでください。

点灯中と消灯直後の前面部 (ガラスやランプ)は、非 常に高温になるので充分ご注意ください。

- 使用しないときは必ずPOWERスイッチを「OFF」に
- ・保護カバーをはずしたままランプを点灯しないでくだ • ある一定の電圧までさがるとライトが突然消えること
- 熱いガラスに水がかかると破損することがあり危険で

がありますが、故障ではありません。電源を切り、

バッテリーパックを再充電するか、別の充電された

- 使用中、保管中にかかわらず次のような場所には置か ないでください。故障や変形の原因となります。 - 炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内のように異
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く。 激しい振動のある場所。

バッテリーパックをご使用ください。

使い終わったら

• POWERスイッチを必ず「OFF」にしてください。 • 充分に冷めていることを確認してから収納してくださ

使用しないときやケースなどに収納するときには、必 ずバッテリーパックをはずしてください。

お手入れのしかた

時々、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひど いときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布でふいてか ら、もう一度からぶきしてください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを 傷めますので使わないでください。

A 取り付ける

ビデオフラッシュライトをシューアダプターまたは、ビ デオカメラ本体に取り付ける際は、ビデオフラッシュラ イトのPOWERスイッチが「OFF」の状態で行ってくだ ビデオカメラ本体にアクセサリーシューがあるときは、

ビデオカメラ本体のアクセサリーシューに取り付けてく

アクセサリーシューがないときは、付属のシューアダプ ターをご使用ください。

シューアダプター使用時

- ビデオカメラの三脚ネジ穴にシューアダプターを取 矢印の方向に回して、しっかり締めます。 ④ビデオカメラとシューアダプターを取り付ける目
- 2 ビデオフラッシュライトを取り付ける。 発光部を前にして、シューアダプターにしっかりと シューアダプターのビデオフラッシュライト取り付 け部は回転可能です
- ビデオフラッシュライトを希望する方向へ向けてく ださい。 ライト固定つまみを矢印の方向に回して締める。 ®ビデオフラッシュライトの向きを合わせる目安。
- •フラッシュで撮影する場合は、ビデオカメラと平行 になるように取り付けてください。 • ライトで撮影する場合は、ライトの光が画面のセン ターになるよう、シューアダプターのビデオフラッ

シュライト取り付け部を回転させてください。

LANCケーブルをつなぐ。 ビデオフラッシュライトからでているLANCケーブ ルをビデオカメラの♥LANC端子につなぐ。

取りはずすとき

- ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを 「OFF」にする。
- LANCケーブルを♥LANC端子から取りはずす。 ライト固定つまみを矢印①側に回してゆるめる。 ビデオフラッシュライトをシューアダプターよりは
- 5 シューアダプターをビデオカメラよりはずす。

接触禁止

- ・ビデオフラッシュライトが差し込めないときは、固定 つまみを矢印①側に止まるまで回してから、再度差し
- ビデオフラッシュライトを逆に差し込まないよう、差 し込み方向を示す矢印の方向を確認してから取り付け てください。

English

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, these is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your

authority to operate this equipment.

Features

- When attached to a camcorder this unit functions as a video light and flash.
- Video light ON/OFF is controlled by the POWER mode switch of the camcorder
- The video flash can only be used on a camcorder with the PHOTO recording function. As the brightness of the flash is automatically adjusted according to the distance of the subjects, your picture does not become whitish with too much brightness.

Precautions

- Caution for heat
- Be careful not to touch the lighting section because the glass window and surrounding surfaces are hot while the light is on and just after it is turned off.
- Never look directly at the bulb while the video light or flash is on.
- · Avoid placing the video flash light near combustible or volatile solvents such as alcohol or benzine.
- · Do not let any solid object or liquid fall onto or into the video flash light. Do not knock or jolt the video flash light while it is
- turned on as it may damage or shorten the life of the · Do not leave the video light on while it is resting on or against something; it may cause a fire or damage the
- Do not pick up the camcorder by the head of the video flash light.
- Remove the video flash light before putting the camera into a carrying case.
- Do not place anything over the ventilation grill. When the cover is hot do not allow it to get wet.
- · Do not leave the power switch of the video flash light on when it is not in use. · Do not turn the video flash light on without attaching the front cover If battery voltage drops to a certain level, the video flash
- malfunction. In this case, turn off the power, ther charge the battery pack again or use another fully charged battery pack.

light may not function suddenly. This is not a

- When the front cover is hot, do not allow it to get wet. Otherwise, the video flash light may be damaged, or personal injury could result.
- Do not place the video flash light in the following locations as it may be damaged or deformed: - extremely high temperature, such as in a car parked in
- directly in the sun, or near a heater extreme vibration

- Set the power switch to OFF. · Make sure the video flash light has cooled down before
- storing it. Be sure to remove the battery pack when the video flash light is not in use or stored in its case, etc.

On cleaning

Clean the video flash light with a dry soft cloth. You can remove stubborn stains with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution, then dry the unit with a

Never use strong solvents, such as thinner or benzine. since these will damage the finish on the surface.

Specifications

Video light segment 6 V DC Power requirements Approx. 200 cd Maximum luminous intensity

Lighting direction 20 degrees Continuous lighting time Type of battery pack | Lighting duration NP-FF50

NP-FF70 90 (Approx. minutes using fully-charged battery pack)

Approx. 1 m (3 1/5 ft) 200 lux, Illumination range Approx. 2 m (6 1/2 ft) 50 lux. Approx. 3 m (9 4/5 ft) 20 lux

Video flash segment Flash life

Color temperature

Guide no.

Others

Dimensions

Average life of bulb

Power consumption

(excluding projecting

Approx. 1 500 times equivalent to 14 (Memory Photo recording) Color temperature 5 500 K

5.5 W

Design and specifications are subject to change without

Approx. 100 hours

Approx. $45 \times 77 \times 64 \text{ mm}$

 $(1^{13}/16 \times 3^{1}/8 \times 2^{5}/8 \text{ inches})$

(w/h/d)Approx. 100 g (3 1/2 oz.) Accessories (supplied) Shoe adapter (1) Operating instructions Accessory (not supplied) Halogen lamp XB-5DX

A Attaching the video flash light

Set the power switch of the video flash light to OFF before attaching it to the shoe adapter or your camcorder. If your camcorder has the accessory shoe for the video flash light, attach the video flash light directly to the accessory shoe.

Use the supplied shoe adapter when the accessory shoe is not provided on the camcorder.

Using the shoe adapter

- Attach the shoe adapter to the tripod receptacle of the camcorder Turn the knob of the shoe adapter in the direction of the arrow to tighten firmly. A The guide marks to attach the camcorder to the
- 2 Attach the video flash light to the shoe adapter. Make sure that the lighting section faces to the front and slide it firmly into the shoe adapter.
 You can turn the attached video flash light to the desired direction.
- Point the video flash light in the desired direction. Turn the lock knob in the direction of the arrow to The point to adjust the direction of the video flash
- Attach the video flash light in parallel with the camcorder when recording with the video flash. Turn the video flash light to illuminate the central
- area of pictures when recording with the video light Connect the LANC cable. Connect the LANC cable of the video flash light to the LANC jack of the camcorder

Removing the video flash light

- Set the power switch of the video flash light to OFF. Remove the LANC cable from the **QLANC** jack of the camcorder
- 3 Loosen the lock knob by turning it in the direction of Remove the video flash light from the shoe adapter.

Remove the shoe adapter from the camcorder.

· If you cannot insert the video flash light into the shoe **Divers** adapter, turn the lock knob in the direction of the arrow fully and insert the video flash light again. Consommation Mount the video flash light correctly, observing the Dimensions direction of the arrow on the shoe adapter comprises)

Français

professionnel.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un

- Caractéristiques • Rattaché à un camescope, cet appareil sert de lampe et de flash vidéo.
- La mise en marche ou l'arrêt (ON/OFF) de la lampe vidéo est contrôlée par l'interrupteur POWER du caméscope.

 • Le flash vidéo ne peut être utilisé qu'avec un camescope présentant le mode PHOTO. Comme la luminosité du flash est automatiquement ajustée en fonction de la

distance du sujet, la photo ne risque pas d'être

surexposée sous un éclairage lumineux

avoir été éteinte.

Précautions Attention à la chaleur Faites attention à ne pas toucher la section d'éclairage car la fenêtre en verre et les surfaces environnantes

sont chaudes quand la lampe est allumée et juste après

- Ne jamais regarder directement l'ampoule quand la lampe ou le flash vidéo sont allumés.
- Evitez de poser la lampe-flash vidéo près de combustibles ou de solvants volatils, comme l'alcool ou Veillez à ne pas laisser tomber de solide ni de liquide
- sur ou dans la lampe-flash vidéo. Ne pas cogner ni secouer la lampe-flash vidéo quand elle est éclairée afin de ne pas l'endommager ou de ne pas réduire la durée de vie de l'ampoule.

Ne pas laisser la lampe-flash vidéo allumée quand elle

est posée sur ou contre quelque chose. Il y a risque d'incendie ou la lampe pourrait être endommagée Ne pas saisir le camescope par la lampe-flash vidéo.
Enlevez la lampe-flash vidéo avant de ranger le

camescope dans sa sacoche de transport.

 Ne rien poser sur la grille de ventilation • Quand le capot de la lampe est trop chaud, ne pas le mouiller. Ne laissez pas l'interrupteur d'alimentation de la lampe

flash-vidéo sur ON si vous ne l'utilisez pas.

• Si la tension de la pile chute à un certain niveau, la lampe flash-vidéo peut cesser de fonctionner tout à coup. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, mettez la lampe hors tension, puis rechargez le bloc batterie ou utilisez un autre bloc entièrement rechargé.

N'allumez pas la lampe flash-vidéo sans fixer le cache

Si le cache avant est chaud, ne le mouillez pas. Sinon,

vous risquez d'endommager la lampe flash-vidéo ou de

 N'installez pas la lampe flash-vidéo dans les endroits suivants car elle risque de s'abîmer ou de se déformer : endroits soumis à une température très élevée, comme une voiture stationnée en plein soleil en plein soleil ou à proximité d'un appareil de

endroits soumis à de fortes vibrations

vous blesser.

chauffage

centrale des images lorsque vous enregistrez avec la Branchement du câble LANC. Branchez le câble LANC de la lampe flash-vidéo à la Pour enlever la lampe-flash vidéo

- Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe vidéo 2 Débranchez le câble LANC de la prise **L**LANC du
- sens de la flèche (1 4 Retirez la lampe flash-vidéo de la griffe porte-

• Montez correctement la lampe-flash vidéo, en respectant le sens de la flèche sur la griffe porte

Après utilisation

· Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF. Assurez-vous que la lampe-flash vidéo s'est refroidie avant de la ranger

Lorsque vous n'utilisez pas la lampe flash-vidéo ou que celle-ci est rangée dans son boîtier, enlevez le bloc batterie.

Nettoyage

Nettoyez la lampe-flash vidéo avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez enlever les tâches rebelles avec un chiffon légèrement imprégné de détergent neutre, puis essuyez la

mpe avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants puissants, tel qu'un diluant ou de la benzine, car ils peuvent endommager la finition.

Spécifications

•			
ection Lampe vidéo			
limentation •	6 V CC		
ampe	5 W		
tensité lumineuse maximale	Env. 200 c		
irection d'éclairage	Horizonta		

ection d'éclairage gle d'éclairage nps d'éclairage continu	20 degrés	
pe de batterie rechargeable	Temps d'éclairage	
P-FF50	40	

90

Env. 100 heures

Env. 1 500 éclairs

Equivalent à 14

(Enregistrement de photos

Env. 1 m (3 1/5 ft) 200 lux, Env. 2 m (6 1/2 ft) 50 lux. Env. 3 m (9 4/5 ft) 20 lux

(Env. en minutes avec une batterie rechargeable pleine)

Section Flash vidéo Durée de vie du flash Nombre guide

Température de couleur

Durée de vie moyenne de l'ampoul

NP-FF70

dans la mémoire) Température de couleur 5 500 K 5.5 W Env. $45 \times 77 \times 64$ mm (parties saillantes non $(1 \ ^{13}/_{16} \times 3 \ ^{1}/_{8} \times 2 \ ^{5}/_{8} \text{ po.})$

(1/h/d)

Env. 100 g (3 1/2 on.) Griffe porte-accessoires (1) Accessoires (fournis) Mode d'emploi (1) Lampe halogène XB-5DX Accessoire (non fourni)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées

sans avis préalable A Fixation de la lampe

flash-vidéo Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe-flash vidéo sur OFF avant de la fixer sur la griffe porteaccessoires ou le caméscope. Si le caméscope possède un porte-accessoires pour la

lampe-flash vidéo, fixez celle-ci directement sur la griffe Utilisez la griffe porte-accessoires fournie si le porte accessoires n'est pas fourni avec le caméscope.

Utilisation de la griffe porte-accessoires 1 Fixez la griffe porte-accessoires à la douille du trépied Tournez la bague de la griffe porte-accessoires dans le sens de la flèche pour la bloquer.

A Repères pour fixer le caméscope sur la griffe porte-

2 Fixez la lampe flash-vidéo sur la griffe porte-Vérifiez que la partie éclairante est bien orientée vers l'avant et glissez-la fermement dans la griffe porte-

accessoires.

lampe vidéo.

direction de votre choix. Orientez la lampe flash-vidéo dans la direction souhaitée. Tournez la bague de blocage dans le sens de la flèche pour la bloquer.

Vous pouvez orienter la lampe-flash vidéo dans la

® Point pour ajuster l'orientation de la lampe-flash

- Fixez la lampe-flash vidéo parallèlement au caméscope lorsque vous enregistrez avec le flash •Tournez la lampe-flash vidéo pour éclairer la zone
- prise **L**LANC du caméscope.
- caméscope. 3 Desserrez la bague de blocage en la tournant dans le
- 5 Retirez la griffe porte-accessoires du caméscope. Remarques
- Si vous ne parvenez pas à insérer la lampe-flash vidéo dans la griffe porte-accessoires, tournez la bague de blocage complètement dans le sens de la flèche ① puis réinsérez la lampe-flash vidéo.

Español

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado.

Características

- · Fijada a una videocámara, esta unidad funcionará como ámpara para vídeo y como flash.
- La lámpara para vídeo se activa y desactiva (ON/OFF) mediante el interruptor POWER de la videocámara. El flash para vídeo solamente podrá utilizarse con una videocámara con función de videofilmación PHOTO.

Como el brillo del flash se ajusta automáticamente de

acuerdo con la distancia hasta el motivo, es posible que

sus imágenes no resulten blanquecinas con demasiado

Precauciones

Precauciones para evitar el

recalentamiento Tenga cuidado de no tocar la sección de iluminación porque la ventanilla de cristal y las superficies circundantes estarán calientes cuando la lámpara esté encendida e inmediatamente después de haberla

- No mire directamente hacia la bombilla cuando la lámpara/flash para vídeo esté encendida. Evite colocar la lámpara/flash para vídeo cerca de
- combustibles o disolventes volátiles, como alcohol o bencina. No permita que dentro de la lámpara/flash para vídeo entre ningún objeto sólido ni líquido.

No golpee ni sacuda la lámpara/flash para vídeo

- mientras esté encendida, ya que podría dañarla o acortar la duración de la bombilla No deje la lámpara/flash para vídeo encendida sobre ni apoyada contra nada, porque podría provocar un
- incendio o dañarla. No tome la videocámara por la cabeza de la lámpara/ flash para vídeo. • Quite la lámpara/flash para vídeo antes de colocar la
- videocámara en una caja de transporte. · No coloque nada sobre la rejilla de ventilación. Cuando la cubierta esté caliente, no permita que se
- flash para vídeo cuando no la utilice. Monte la cubierta frontal antes de encender la lámpara flash para vídeo • Si el voltaje de la batería desciende hasta un

Apague el interruptor de alimentación de la lámpara/

- vídeo deje de funcionar de forma repentina. No se trata de un error de funcionamiento. Si esto sucede, apague la alimentación y vuelva a cargar la batería o utilice otra batería totalmente cargada.
- en la lámpara de flash para vídeo. Para evitar que la lámpara/flash para vídeo se dañe o se deforme, evite colocarla en lugares:

como en un automóvil estacionado al sol

expuestos a temperaturas extremadamente altas,

lo contrario, pueden producirse lesiones físicas o daños

expuestos a la luz solar directa o cerca de un calefactor

humedezca.

para vídeo o cuando la guarde en su estuche, etc.

Limpie la lámpara/flash para vídeo con un paño suave y

seco. Usted podrá eliminar las manchas difíciles con un

paño ligeramente humedecido en una solución muy

Retire la batería cuando no utilice la lámpara/flash

diluida de detergente, y después secándola con un paño No utilice nunca disolventes fuertes, como diluidor de pintura o bencina, ya que podrían dañar el acabado de la

Especificaciones

Dirección de iluminación Horizontal Ángulo de iluminación 20 grados

NP-FF70 90 (Minutos aproximados utilizando una batería

Aprox. 1 500 veces

5.5 W Aprox. $45 \times 77 \times 64 \text{ mm}$ (excluyendo las partes

salientes) Aprox. 100 g

Masa

Manual de instrucciones (1) Accesorio (no suministrado)

Ajuste el interruptor de alimentación de la lámpara/flash para vídeo en OFF antes de colocarla en el adaptador para zapata o la videocámara. Si la videocámara dispone de la zapata accesoria para la mpara/flash para video, instale dicha lámpara directamente en la zapata accesoria.

Utilización del adaptador para zapata

- sentido de la flecha. (A) Marcas de la guía para unir el adaptador para zapata a la videocámara.

 Monte la lámpara/flash para vídeo en el adaptador
- el adaptador para zapata. Es posible girar la lámpara/flash para vídeo instalada hacia la dirección deseada.
- Gire el mando de bloqueo en el sentido de la flecha para fijarlo. B Punto donde ajustar la dirección de la lámpara
- flash para vídeo. •Coloque la lámpara/flash para vídeo de modo que quede paralela a la videocámara cuando utilice el
- 3 Conecte el cable LANC. Conecte el cable LANC de la lámpara/flash para
- vídeo determinado nivel, es posible que la lámpara/flash para Ponga el interruptor de alimentación de la lámpara

5 Retire el adaptador para zapata de la videocámara.

• Si no puede insertar la lámpara/flash para vídeo en el adaptador para zapata, gire por completo el mando de bloqueo en el sentido de la flecha ① e inserte de nuevo la lámpara/flash para vídeo.

Otros Dimensiones

Adaptador para zapata (1)

Bombilla halógena XB-5DX

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin

A Montaje de la lámpara/ flash para vídeo

Utilice el adaptador para zapata suministrado en el caso de que la zapata accesoria no se incluyese con la

- Monte el adaptador para zapata en el receptáculo del trípode de la videocámara. Fije el adaptador para zapata girando el mando en el
- para zapata. Cerciórese de que la sección de destello quede encarada hacia adelante e introdúzcala con firmeza en
- Oriente la lámpara/flash para vídeo en el sentido
- flash para vídeo para grabar • Gire la lámpara/flash para vídeo para iluminar el área central de las imágenes cuando grabe con dicha

Para desmontar la lámpara/flash para

vídeo en la toma **L**LANC de la videocámara

para vídeo en OFF Desenchufe el cable LANC de la toma **L**ANC de la • Si la cubierta frontal está caliente, evite que se moje. De Afloje el mando de bloqueo girándolo en el sentido de

4 Retire la lámpara/flash para vídeo del adaptador para

zapata.

Notas

Coloque la lámpara/flash para vídeo correctamente, siguiendo el sentido de la flecha del adaptador para

Después de la utilización Ponga el interruptor de alimentación en OFF Asegúrese de que la lámpara/flash para vídeo se ha enfriado antes de almacenarla.

Limpieza

Segmento de la lámpara para vídeo	
Alimentación	6 V CC
Bombilla	5 W
Intensidad luminosa máxima	Aprox. 200 candels

)	Tipo de batería	Duración de iluminación
,	NP-FF50	40
	NID DEGO	00

Tiempo de iluminación continua

completamente cargada


Duración media de la bombilla

Alcance de iluminación Aprox. 1 m, 200 lux, Aprox. 2 m. 50 lux. Aprox. 3 m, 20 lux Temperatura de color 3 000 K

Aprox. 100 horas

Segmento del flash para vídeo Duración del flash Equivalente a 14 (Grabación Número guía

Temperatura de color 5 500 K

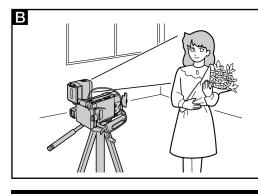

B 被写体へのライトの当てかた

- 室内撮影などに使用すると、被写体をきれいに写せま
- 広角の画面撮影時には周辺の光量が不足します。その 時は中央の被写体に効果的なスポットライトとしてご
- 逆光の場合、ライトを併用すると、被写体の大切なポ イント(人物の顔など)が暗くなりません。屋外撮影 では、カメラを太陽に向けないようにご注意くださ い。室内照明が蛍光灯の場合、画像にちらつきがでる ことがあります。ビデオフラッシュライトを併用する と色ムラが消え、比較的きれいな画像になります。

❻ ビデオフラッシュを使う

フラッシュはフォトモード機能付きのビデオカメラで使 ここではDCR-IP220を例に説明しています。ビデオカ メラの詳しい操作については、お手持ちのビデオカメラ の取扱説明書をご覧ください。 (なお、カメラモードを基準に説明しておりますが、メ

- モリーモードでも使用できます。) 1 ビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチにある 緑のボタンを矢印①側に押しながらなにスライドさ せ「ON」にする。 ビデオフラッシュライトが充電を始め、READYラン プが点滅します。充電が完了すると、READYランプ
- が点灯に変わります。 3 ビデオカメラのフォトボタンを軽く押したまま画像
- を確認する。フォトボタンは軽く押したままにして フラッシュがフォトボタンに連動して発光しま
- す。画像が静止画になり、メモリー表示が出ま このとき記録はされません。
- 画像を選びなおすときはフォトボタンを離しま す。フォトボタンを離すと、ビデオフラッシュラ イトは重び充雷を始めます RFADYランプがつい てからもう一度フォトボタンを軽く押してくださ

フォトボタンを押すと、ビデオカメラが明るさを 自動調節するために、画像が暗くなったり、色が 変わって見えることがあります。

- 4 ビデオカメラのフォトボタンを強く押し込む。 フォトボタンを押し込んだとき、バーのスクロー ル表示が終わると、記録が完了します。記録中は
 - フォトボタンを離すと、画像の記録後、ビデオフ ラッシュライトは自動的に充電を開始します。

取り込んだ画像がファインダーまたは液晶画面に

使い終わったら

ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを「OFF」

ご注意

- ビデオフラッシュと被写体との距離は、暗い部屋で約 1~5mが目安です。
- 撮影時、ビデオフラッシュライトのセンサー部風を指 などでふさがないでください。被写体との距離がわか らなくなり、光量を調節できなくなります。
- ビデオフラッシュライトが充電されたあとでも、次の 場合には使用時に再充電されます。 - ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを
- ビデオカメラの電源スイッチを「OFF」にしたあと

D ビデオライトを使う

ビデオカメラのスタンバイ状態と連動して点灯させる

- 1 ビデオカメラの電源スイッチをモードON状態にす
- 2 ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチにある 緑のボタンを矢印①側に押しながら「LIGHT ON」 にするとライトが点灯します。
- 3 ビデオカメラの電源スイッチをモードON/OFFにし ます。連動してライトが点灯/消灯します。

使い終わったら


ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを「OFF」

ご注意

収納するときは、ビデオフラッシュライトが充分に冷め ているのを確認してください。

目 バッテリーの取り付けかた バッテリーパックはNP-FF50/FF70をご利用ください。

- 1 ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを 「OFF」にする。
- 2 バッテリーの端子をビデオフラッシュライトの端子 に合わせ、カチッとロックするまでしっかりはめ

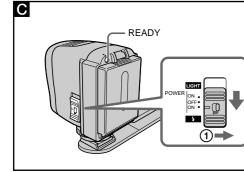

パッテリーの取りはずしかた

ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを

2 バッテリー取りはずしつまみを矢印①の方向へ押し 下げて、矢印②の方向にバッテリーを取りはずす。 (イラスト目参照)

ご注意

- バッテリーパックは 必ずP∩WFRスイッチを 「OFF」にしてから交換してください。
- 寒いところでは、バッテリーパックを使用できる時間 が短くなります。 温度が低い(10 以下)と、バッテリーパックの性能
- が低下するためです。 より長い時間ご使用になるためには、次のことをおす すめします。
- バッテリーパックをポケットなどに入れてあたたか くしておき、撮影の直前にバッテリーをビデオフ ラッシュライトに取り付ける。カイロをお使いにな
- る場合は、直接バッテリーパックに触れないよう に、ご注意ください。 充電は室温(10~30)で、ACアダプターに取り 付けて行ってください。

I ランプを交換するには

交換用ランプはソニーハロゲンランプ、XB-5DX(別売 り)をお使いください 点灯中に切れた場合はランプ本体が冷えてから交換して

- 本体が冷えたことを確認後、フロントカバーをはず ・・。 ①を矢印の方向に押し、ロックツメをはずす。 ②の矢印の方向に引っぱってはずす。
- 2 ランプが充分に冷えてからランプの根元をもって差 し替える。 ランプの根元の差し込み口にまっすぐに抜き差しす
- 反射板の穴にランプが入るようにしてフロントカ バーをまっすぐに取り付ける。 フロントカバーを①の部分に合わせる。 ②の部分を矢印の方向にツメがロックするまで押

- 点灯中に切れたランプは、高温になっています。ラン
- プが冷えてから交換してください。 新しいランプは直接手で触れずに、乾いた布などでく るんで取り付けてください。ランプの表面に指紋や汚 れが付いたときは、きれいに拭き取ってください。 ・内部には電圧の高い部分があり、分解したりすると感
- 電の原因となります。
- 内部の点検などはお買い上げ店またはテクニカルイン フォメーションセンターにご相談ください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。 それでも正常に作動しないときは、お買い上げ店または テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせ ください。

百円 / 対切

	原因 / 对処
ビデオカメラ電源ス イッチ「OFF」時、ビ デオフラッシュライト のPOWERスイッチを ライト「ON」にする と点灯する。	ビデオカメラの電源を 「OFF」時には、ビデオフ ラッシュライトはビデオカ メラの電源スイッチには連 動しません。 → 連動させるときは、ビデ オカメラの電源を「ON」 「OFF」にしてくださ い。
ビデオカメラ電源 「ON」時、LANC ケーブルを抜くと、ビデオフラッシュライト のPOWERスイッチが ライト「ON」でも自動的にランプは消えます。	故障ではありません。
ビデオカメラ電源 「OFF」時、ビデオフ ラッシュライトの POWERスイッチをラ イト「ON」にして LANCケーブルを抜い ても、ビデオフラッ シュライトは点灯した	故障ではありません。ライトを消すときは、ビデオフラッシュライトのPOWERスイッチを「OFF」にしてください。 LANCケーブルを取り付けていないときは、ビデオフラッシュライトのPOWER

LED表示

ままです。

フラッシュモード 橙点滅 ➡ 点灯 (充電中) (充電完了)

ライトモード 橙点滅 (バッテリー残量が少ない)

- 橙LED早い点滅は以下の原因があります。 • バッテリーの容量がありません。 → 充分充電してください。
- ハロゲンランプを交換。 → ランプの定格を確認してください。

スイッチをライト「ON/

消灯します。

OFF」にしてライトを点灯/

バッテリー不良。 →新しいバッテリーに交換してください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い 上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはテクニカルインフォメーションセ ンターにご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有

料修理させていただきます。 ご相談になるときは次のことをお知らせくださ

- 型名: HVL-F5DF
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日

B Lighting up a subject

- · When recording indoors with this unit, you can get clear and beautiful color pictures.
- · For wide angle shots, the video light may not light the corners of pictures completely. Use the video light for shooting the main subject of the picture effectively. When bright light shines from behind the subject (backlighting), the video light is very effective for
- lighting up the main part of the subject, such as the Outdoors, be sure that you do not stand facing the sun Fluorescent lights tend to produce flickering in the recording. Use of the video flash light may help to

C Using the video flash

produce better pictures with less color blur.

Use the video flash only with a camcorder which has the PHOTO recording function. The DCR-IP220/IP210 is the model used for illustration purposes. For details, refer to the operating instructions of your camcorder. (The instructions below show the operations when the camcorder POWER switch is set to CAMERA. However you can also use the video flash light when the power switch is set to MEMORY.)

- Set the camcorder POWER switch to CAMERA. Slide the power switch to 7 pressing the green button in the direction of the arrow 1 to set the power
- switch of the video flash light to ON. The charge complete lamp READY blinks as the video flash light starts to charge. When charging is complete, the charge complete lamp READY stops
- blinking but remains on 3 Keep pressing the camcorder PHOTO button lightly to confirm the image. Keep the camcorder PHOTO button pressed down
- The flashing of the video flash light is linked to the PHOTO button. A still picture appears in the viewfinder and the memory indicator comes on. Recording is not carried out at this point. To change the still picture, release the camcorder PHOTO button. The video flash light starts charging again after you release the camcorder PHOTO button Wait until the battery charge complete lamp READY
- Because the camcorder automatically adjusts the brightness when you press the PHOTO button, the image may get darker or the colors may seem to

appears before lightly pressing the PHOTO button


4 Press the camcorder PHOTO button deeper. When you press the PHOTO button, the bar scroll indicator disappears and recording stops. During recording, captured images appear in the viewfinder or on the LCD. When you release the PHOTO button, the video flash

light automatically starts to recharge after the image is After use

Set the power switch to OFF. Notes

- The appropriate distance between a subject and the video flash light is approx. 1 m to 5 m in a dark room. • During recording, keep your fingers away from the
- sensor (A) of this unit. Otherwise, the brightness of the flash cannot be adjusted properly.

 • The video flash light will be recharged even if it is
- completely charged after: you set the power switch to OFF. you set the camcorder POWER switch to OFF.

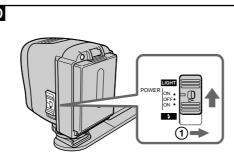

D Using the video light

Control the video light with the camcorder in standby

- Set the camcorder POWER switch to ON. 2 Set the power switch to LIGHT ON, pressing the green button in the direction of the arrow $\stackrel{\frown}{\mathfrak{Q}}$ to turn
- 3 Turn on/off the camcorder. The video light is turned on/off in sync with the camcorder

Set the power switch to OFF.

on the video light.

Make sure the video light has cooled down before storing it.

Installing the battery pack

- Use the battery pack NP-FF50/FF70. Set the power switch of the video flash light to OFF.
- 2 Install the battery pack until it clicks, aligning the terminal of the battery pack with the terminal of the video flash light

removing the battery pack

1 Set the power switch of the video flash light to OFF. 2 Pressing down the battery release lever in the direction of the arrow (1), remove the battery pack in the direction of the arrow ②. (see illustration

Note

- Be sure to turn the power switch OFF when installing or removing the battery pack.
- Battery pack performance decreases in low-temperature surroundings (lower than 10°C) so that the time the battery pack can be used becomes shorter. We nd the following to use the battery pack
- Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in your video flash light immediately before you start taking shots.
- We recommend charging the battery pack (by attaching to the AC adapter) in an ambi temperature of between 10°C to 30°C (50°F to 86°F).

Replacing the bulb

Use the Sony XB-5DX halogen lamp (optional). The bulb is hot when it has just burned out. Wait until the bulb cools down before removing it.

- Remove the front cover after making sure that the unit is cool enough to handle Push in the direction of ① to loosen the lock knob. Pull in the direction of ② to remove the front cover.
- When the bulb has cooled sufficiently, grasp it securely and pull it out to replace. Insert the new bulb into the socket straightly.
- After the bulb has been inserted, attach the front cover straightly. Align the front cover with 1. Push (2) in the direction of the arrow until the knob is

Service facility.

remains turned on if

flash light to LIGHT

ON and disconnect

you set the power

- · The bulb is hot when it has just burned out. Make sure that the bulb is cool enough to handle. • To prevent the bulb from being smudged with
- fingerprints, handle it with a dry cloth. If the bulb is smudged, wipe it completely clean.

 • The interior of this unit contains high voltage, opening it can cause electrical shock. To inspect the unit's interior, consult your nearest Sony dealer or Sony

Type of trouble and how to correct trouble

If you run into any problem using your video flash light, use the following table to troubleshoot the problem. If the problem persists, turn the video flash light off and contact your Sony dealer or Sony Service facility

Cause and/or Corrective Action

turn off the video flash light,

set the power switch of the

the LANC cable is not

connected, set the power

video flash light to OFF. When

Symptom	cause and/or corrective Action
The video flash light lights up if the power switch is set to LIGHT ON while the power switch of your camcorder is set to OFF.	When the power switch of your camcorder is set to OFF, the power switch of the video flash light is not interlocked with it. → To interlock the video flash light with your camcorder, turn on your camcorder, then turn off your camcorder. The video flash light is also turned off and is now interlocked.
The video flash light goes out if you disconnect the LANC cable, although the power switch of the video flash light is set to LIGHT ON and your camcorder is turned on.	This is not a malfunction.
The video flash light	This is not a malfunction. To

the LANC cable while switch of the video flash light

the power switch of to LIGHT ON or OFF to turn

your camcorder is set on or off the light.

LED indicator In Flash mode

The indicator flashes — The indicator lights up (Charging) (Fully charged)

In Light mode The indicator flashes (The battery is nearly dead)

In the following instances the indicator flashes fast: The battery is discharged.

- → Charge the battery fully • The rating of the replaced halogen lamp is not correct.
- → Check the rating of the lamp.
 Something is wrong with the battery pack.
 → Install a new battery pack.

Français

B Eclairage d'un sujet

- Si vous filmez en intérieur avec la lampe vidéo, vous obtiendrez des images nettes avec de belles couleurs. Lors de la prise de vues en grand angle, la lampe vidéo ne pourra peut-être pas éclairer complètement les angles de l'image. Utilisez la lampe vidéo pour bien
- éclairer et filmer le sujet principal de l'image. Quand une lumière intense se trouve derrière le sujet (contre-jour), la lampe vidéo éclaire de manière efficace la partie principale du sujet, par exemple le visage d'une personne.
- A l'extérieur, veillez à ne pas filmer face au soleil. · Les lampes fluorescentes ont tendance à produire un vacillement de l'image. L'utilisation de la lampe vidéo peut améliorer les images en accentuant la netteté des couleurs.

C Utilisation du flash vidéo

Utilisez le flash vidéo seulement avec un camescope présentant le mode PHOTO. Les illustrations représentent e DCR-IP220/IP210. Pour les détails, consultez le mode d'emploi du camescope.

(Les instructions ci-après montrent les opérations lorsque l'interrupteur POWER du caméscope est réglé sur CAMERA. Toutefois, vous pouvez également utiliser la lampe-flash vidéo lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur MEMORY.)

1 Réglez l'interrupteur POWER du caméscope sur

- CAMERA. 2 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers 🕻 en appuyant sur le bouton vert dans le sens de la flèche n afin de régler l'interrupteur d'alimentation de la ampe-flash vidéo sur ON. Le témoin de charge READY clignote pendant la recharge. Lorsqu'elle est terminée, le témoin READY
- cesse de clignoter et reste allumé. Tenez la touche PHOTO du camescope légèrement enfoncée jusqu'à ce qu'une image apparaisse. Le fonctionnement de la lampe-flash vidéo est lié à l'activation de la touche PHOTO. Une image fixe apparaît dans le viseur et l'indicateur d'enregistrement en mémoire s'allume lorsque vous appuyez sur cette touche. L'enregistrement n'est pas encore exécuté à ce moment.
- Pour changer d'image, relâchez la touche PHOTO du camescope. Le flash vidéo se recharge aussitôt Attendez que le témoin de charge READY apparaisse avant d'appuyer une nouvelle fois légèrement sur la touche PHOTO. La luminosité s'ajuste lorsque vous appuyez sur la
- touche PHOTO, et l'image peut paraître plus sombre ou les couleurs différentes à ce moment Appuyez plus fort sur la touche PHOTO du camescope. Lorsque vous appuyez sur la touche PHOTO, l'indicateur à barres disparaît et l'enregistrement s'arrête. Pendant l'enregistrement, les images saisies apparaissent dans le viseur ou sur l'écran LCD. Lorsque vous relâchez la touche PHOTO, la lampe flash vidéo se recharge dès que l'image est enregistrée.

Après utilisation Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF

Remarques

- La distance appropriée entre un sujet et la lampe-flash vidéo est d'environ 1 à 5 m dans une pièce sombre.
- Pendant la prise de vues, ne pas mettre les doigts sur le capteur (A) de la lampe-flash vidéo, sinon la luminosité du flash ne pourra pas être ajustée correctement.

 • La lampe-flash vidéo devra être à nouveau recharg
- même après une recharge si : vous avez réglé l'interrupteur d'alimentation du flash sur OFF. vous avez réglé le commutateur d'alimentation sur OFF

D Utilisation de la lampe vidéo

- Pour contrôler la lampe vidéo quand le caméscope est en mode d'attente.

 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur ON. 2 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur LIGHT ON
- en appuyant sur le bouton vert dans le sens de la flèche ① afin d'allumer la lampe vidéo. 3 Mettez le caméscope sous tension/hors tension. La lampe vidéo est allumée/éteinte en même temps que


Assurez-vous que la lampe vidéo est froide avant de la ranger

batterie Utilisez le bloc batterie NP-FF50/FF70. Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe-flash vidéo sur OFF.

Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF

Installation du bloc

Après utilisation

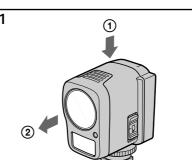

2 Poussez le bloc batterie jusqu'à ce qu'il s'encliquette en

1 Réglez l'interrupteur d'alimentation de la lampe-flash

dans le sens de la flèche ②. (Voir l'illustration 🔳)

• Lors de la mise en place ou du retrait du bloc batterie,

· Les performances du bloc batterie diminuent dans des

environnements à basses températures (inférieures à 10 °C) de sorte que le temps d'utilisation du bloc

bloc batterie, nous vous recommandons de :

iuste avant de faire des prises de vue.

Remplacement de

sez-la refroidir avant de l'enlever.

ampoule tout droit dans la douille.

tout droit sur la lampe.

bague soit serrée

froide avant de la sortir.

le service après-vente Sony.

La lampe flash-vidéo

s'allume lorsque

d'alimentation est

d'alimentation du

caméscope est réglé

La lampe flash-vidéo

s'éteint lorsque vous

débranchez le câble

l'interrupteur de la lampe flash-vidéo soit

réglé sur LIGHT ON

caméscope soit sous

La lampe flash-vidéo

reste allumée si vous

réglez l'interrunteur

d'alimentation de la

lampe flash-vidéo sur LIGHT ON et

débranchez le câble

LANC alors que

d'alimentation du

l'interrupteur

Témoin LED

(chargement en cours)

(La batterie est presque vide)

La batterie est déchargée.

En mode Flash

En mode Light

Le témoin clignote

LANC bien que

et que votre

réglé sur LIGHT ON

l'interrupteur

alors que

sur OFF

Symptôme

Remarques

Alignez le capot avant sur (1)

lampe était suffisamment froide

- mettre le bloc batterie dans une poche pour le

batterie décroît. Pour optimiser le temps d'utilisation du

réchauffer et de l'insérer dans votre lampe flash-vidéo

Nous vous conseillons de charger le bloc batterie (en

le fixant à l'adaptateur secteur) à une température

ambiante située entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).

Utilisez une lampe halogène Sony XB-5DX (en option)

L'ampoule est brûlante quand elle vient d'être éteinte.

1 Enlevez le capot avant après avoir vérifié que la

Poussez dans le sens de ① pour desserrer le bague de

Tirez dans le sens de 2 pour retirer le capot avec avant.

2 Quand l'ampoule est suffisamment froide, prenez-la

avec précaution et tirez dessus. Insérez la nouvelle

Après avoir remplacé l'ampoule, remettez le capot

Poussez ② dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la

• L'ampoule reste chaude un moment après avoir été

l'ampoule, tenez l'ampoule avec un chiffon sec. Si

• L'intérieur de la lampe contient un circuit haute

· Pour éviter de laisser des traces de doigts sur

l'ampoule est sale, essuyez-la bien.

Type de problème et

comment y remédier

éteinte. Assurez-vous que l'ampoule est suffisamment

tension. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas

ouvrir la lampe. Pour tout contrôle interne, consultez

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de

votre lampe flash-vidéo, utilisez le tableau suivant pour y

remédier. Si le problème persiste, mettez la lampe flash-

vidéo hors tension et contactez votre revendeur Sony ou

Cause et/ou action corrective

Lorsque l'interrupteur

d'alimentation de votre

caméscope est sur OFF,

flash-vidéo avec votre

caméscope, mettez le

tension et maintenant

Il ne s'agit pas d'un

Il ne s'agit pas d'un

hors tension, réglez

réglez l'interrupteur

caméscope est sur OFF. OFF pour mettre sous tension

Le témoin clignote Le témoin s'allume

→ Rechargez la batterie complètement

remplacement n'est pas correcte.

→ Installez un bloc batterie neuf.

• La valeur nominale de la lampe halogène de

→ Vérifiez la valeur nominale de la lampe.
 Le bloc batterie ne fonctionne pas bien.

Le témoin clignote rapidement dans les cas suivants

dysfonctionnement. Pour mettre la lampe flash-vidéo

LANC n'est pas branché,

d'alimentation de la lampe

ou hors tension la lampe.

(chargement terminé)

flash-vidéo sur LIGHT ON ou

l'interrupteur de la lampe flash-vidéo sur OFF. Si le câble

synchronisée.

l'interrupteur d'alimentation

de la lampe flash-vidéo n'est

pas synchronisé avec celui-ci.

→ Pour synchroniser la lampe

caméscope sous tension, puis

hors tension. La lampe flash

vidéo est également hors

votre revendeur Sonv ou un centre de réparation Sonv

veillez à mettre l'interrupteur d'alimentation hors

2 Appuyez sur l'ergot de dégagement de la batterie dans le sens de la flèche ① puis retirez la batterie

alignant la borne du bloc batterie sur celle de la

Retrait du bloc batterie

vidéo sur OFF.

Remarques

tension (OFF).

l'ampoule

B Iluminación de un motivo

- Cuando videofilme en interiores con esta unidad, podrá
- obtener imágenes claras y de hermosos colores. Para tomas en gran angular, es posible que la lámpara para vídeo no ilumine completamente las esquinas de as imágenes. Utilice la lámpara para vídeo para videofilmar efectivamente el motivo principal de la
- Cuando haya una luz brillante detrás del motivo (contraluz), la lámpara para vídeo será muy efectiva para iluminar la parte principal del motivo, como la cara de una persona.
- En exteriores, cerciórese de no colocarse de cara al sol. Las luces fluorescentes tienden a producir parpadeo en la videofilmación. La utilización de la lámpara para vídeo puede ayudar a conseguir mejores imágenes con menos difuminación de los colore

C Utilización del flash para vídeo

CAMERA.

Utilice el flash para vídeo solamente con una videocámara que posea función de grabación PHOTO. El modelo utilizado para fines de ilustración es el DCR-IP220/IP210. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de la videocámara que vaya a

(Las siguientes instrucciones muestran el funcionamiento

Ajuste el interruptor POWER de la videocámara en

cuando el interruptor POWER de la videocámara está ajustado en CAMERA. Sin embargo, también es posible utilizar la lámpara/flash para vídeo cuando el interruptor de alimentación está ajustado en MEMORY.)

- 2 Deslice el interruptor de alimentación hacia **4** pulsando el botón verde en el sentido de la flecha ① para ajustar el interruptor de alimentación de la lámpara/flash para vídeo en ON. 3 Mantenga ligeramente presionada la tecla PHOTO de
- la videocámara para confirmar la imagen. Mantenga ligeramente presionada la tecla PHOTO de la videocámara. El parpadeo del flash para vídeo está vinculado con la
- tecla PHOTO. En el visor aparecerá una imagen fija y el indicador de memoria. La grabación no se realizará en este punto. Para cambiar la imagen fija, suelte la tecla PHOTO. Después de haber soltado la tecla PHOTO, la ámpara/flash para vídeo comenzará a cargarse de
- Espere hasta que se encienda la lámpara de carga completa READY antes de volver a presionar igeramente la tecla PHOTO. Como la videocámara ajusta automáticamente el brillo al presionar la tecla PHOTO, la imagen puede
- obscurecerse o es posible que parezca que los colores han cambiado Presione a fondo la tecla PHOTO de la videocámara. Cuando presione la tecla PHOTO, el indicador de barras desplazables desaparecerá y la grabación se parará. Durante la grabación, las imágenes captadas aparecerán en el visor o en la pantalla de cristal
- Cuando suelte la tecla PHOTO, la lámpara/flash para vídeo comenzará a recargarse automáticamente después de haberse grabado la imagen.

Después de la utilización

Ponga el interruptor de alimentación en OFF.

- La distancia apropiada entre el motivo y la lámpara para vídeo deberá ser de aproximadament 1 a 5 m en
- una sala obscura. Durante la videofilmación, mantenga sus dedos alejados del sensor (A) de esta unidad. De lo contrario, el orillo del flash no se ajustaría adecuadamente.

· La lámpara/flash para vídeo se cargará incluso aunque

esté completamente cargada después de: - haber puesto el interruptor POWER en OFF. haber puesto el interruptor POWER de la videocámara en OFF

D Utilización de la lámpara para vídeo

Para controlar la lámpara para vídeo con la videocámara en el modo de espera. 1 Ponga el interruptor POWER de la videocámara en

2 Ajuste el interruptor de alimentación en LIGHT ON, pulsando el botón verde en el sentido de la flecha ① para encender la lámpara para vídeo. 3 Encienda/apague la videocámara. La lámpara para vídeo se enciende/apaga a la misma vez que la

Después de la utilización Ponga el interruptor de alimentación en OFF.

videocámara.

de que se haya enfriado.

Instalación de la batería

Antes de guardar la lámpara/flash para vídeo, cerciórese

Utilice una batería NP-FF50/FF70. Ajuste el interruptor de alimentación de la lámpara flash para vídeo en OFF.

2 Para înstalar la batería, haga coincidir su terminal con el de la lámpara/flash para vídeo y presione hasta que oiga un clic.

extracción de la batería

- Ajuste el interruptor de alimentación de la lámpara flash para vídeo en OFF.
- Mientras presiona la palanca de liberación de la batería en el sentido de la flecha ①, extraiga la batería en el sentido de la flecha 2. (consulte la ilustración

Notas • Asegúrese de colocar el interruptor en OFF cuando

instale o sustituya la batería. • El rendimiento de la batería disminuye en entornos con bajas temperaturas (inferiores a 10 °C) y, en consecuencia, se reduce su tiempo de utilización. Se

la duración de la batería: Colóquese la batería en el bolsillo para calentarla e

empezar a filmai Es recomendable cargar la batería (conectándola al

Reemplazo de la

Utilice una bombilla halógena XB-5DX Sony (opcional). La bombilla estará caliente inmediatamente después de haberse fundido. Espere a que la bombilla se haya

- como para tocarla. Empuje en el sentido ① para aflojar el mando de Empuje en el sentido ② para extraer la cubierta frontal
- reemplazarla. Inserte de forma recta la nueva bombilla en el casquillo. 3 Después de haber insertado la bombilla, coloque la cubierta frontal en forma recta Alinee la cubierta frontal con ①

Problema

- · La bombilla estará caliente después de haberse fundido.
- Para evitar que la bombilla se manche con huellas dactilares, tómela con un paño seco, etc. Si la bombilla se ha manchado, frótela para limpiarla completamento • En el interior de esta unidad hay alta tensión, y el

abrirla podría causar descargas eléctricas. Para

inspeccionar el interior de la unidad, consulte a su

proveedor Sony o a un centro de reparaciones Sony.

Problemas y soluciones Si tiene algún problema con la lámpara/flash para vídeo

La lámpara/flash para vídeo se ilumina alimentación de la videocámara está ajustado en cuando su interruptor de OFF, el de la lámpara/flash alimentación esta para vídeo no queda aiustado en LIGHT oloqueado. → Para sincronizar el bloqueo ON v el interruptor de la lámpara/flash para vídeo de alimentación de la videocámara se con la videocámara, encienda encuentra en OFF primero la videocámara y uego apáguela. La lámpara/ flash para vídeo también se apagará y el bloqueo se sincronizará. La lámpara/flash No se trata de un error de para vídeo se apaga si funcionamiento. desconecta el cable LANC, aunque el interruptor de alimentación de dicha lámpara esté ajustado en LIGHT ON v la videocámara esté encendida La lámpara/flash para No se trata de un error de vídeo permanece funcionamiento. Para apagar la lámpara/flash para vídeo, encendida si ajusta su

El indicador parpadea 📥 El indicador se ilumina (Cargando) (Carga completa)

videocámara ajustado | encenderla o apagarla.

En los casos siguientes, el indicador parpadea deprisa · La batería está descargada.

La potencia de la nueva lámpara halógena es incorrecta.

→ Instale otra.

recomienda realizar los siguientes pasos para prolonga

instálela en la lámpara/flash para vídeo justo antes de

adaptador de CA) en una temperatura ambiente entre 10 °C v 30 °C.

bombilla

enfriado antes de extraerla.

1 Extraiga la cubierta frontal después de haberse cerciorado de que la unidad esté suficientemente fría

2 Cuando la bombilla se hava enfriado suficientemente sujétela con seguridad y tire de ella para

Presione ② en el sentido de la flecha hasta que el mando se bloquee.

Cerciórese de que esté suficientemente fría antes de tocarla.

utilice la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, apague la lámpara/flash para vídeo y póngase en contacto con un distribuidor o un centro de servicio Sony

> Causa v/o acción correctiva Cuando el interruptor de

alimentación en OFF. Cuando el cable LANC no esté conectado, ponga el interruptor de alimentación de la lámpara/flash para vídeo en

ponga su interruptor de

LIGHT ON u OFF para

Indicador LED En modo Flash

interruptor de

LIGHT ON y

LANC con el

en OFF.

interruptor de

alimentación en

desconecta el cable

alimentación de la

El indicador parpadea (la batería está a punto de agotarse)

→ Cárguela completamente

La batería es defectuosa.

En el modo Light (Lámpara)

→ Compruébela.